

TIMEBOY®

Time is not to control us, but
We are to control time.
Time Management is the key to success.

このたびはニッポー「**TIMEBOY**」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


「**TIMEBOY**」は置き場所を選ばない超小型で、どなたでも簡単にお使いいただける製品です。この取扱説明書をご覧ください、よくご理解の上ご愛用いただくようお願い申し上げます。

タイムボーイ取扱説明書


目 次

	頁
各部の名称.....	1
はじめに.....	2
設定のしかた.....	3
①設定表示の呼び出しかた	
②変更のしかた	
ご使用方法.....	10
①出勤の場合	
②退出の場合	
③使用上の注意	
④設置のしかた	
⑤設置上の注意	
インクバットの交換.....	13
①カバーのはずしかた	
②インクバットの交換のしかた	
③カバーの取付けかた	
暗唱番号の登録・照合.....	16
①暗唱番号とは…?	
②登録のしかた	
③暗唱番号の照合のしかた	
リセットのしかた.....	18
仕 様.....	18
保 証 書	

タイムボーイ・各部の名称

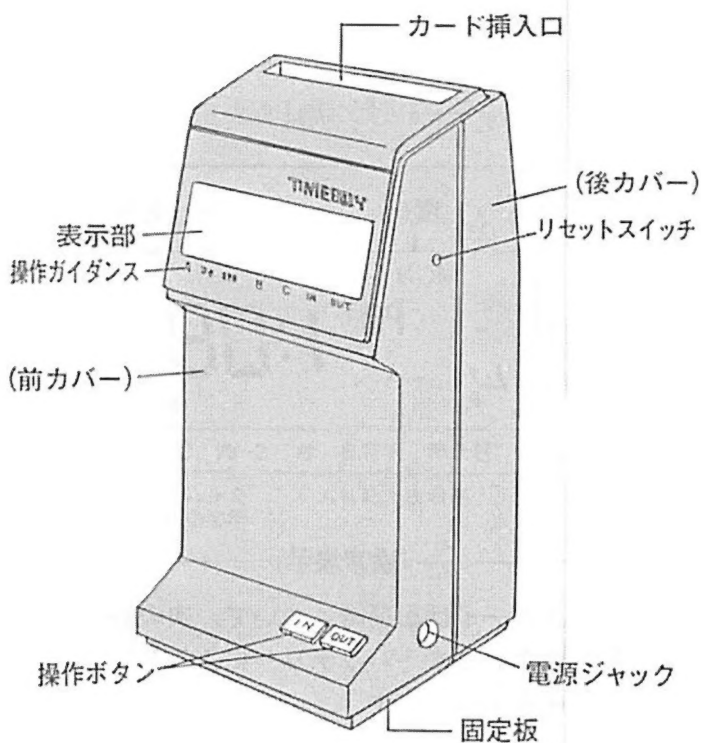


付 属 品

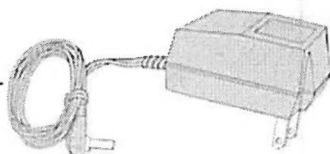

- 専用アダプター
- サンプルタイムカード
- ビス
- 固定板用両面テープ
- 取扱説明書(保証書)
- ご愛用者サービスカード

はじめに

- ① 表示部のシールをはがします。
- ② アダプターを電源に差し込み、タイムボーイ本体の電源ジャックに接続します。
現在の時分・日付・曜日表示します。

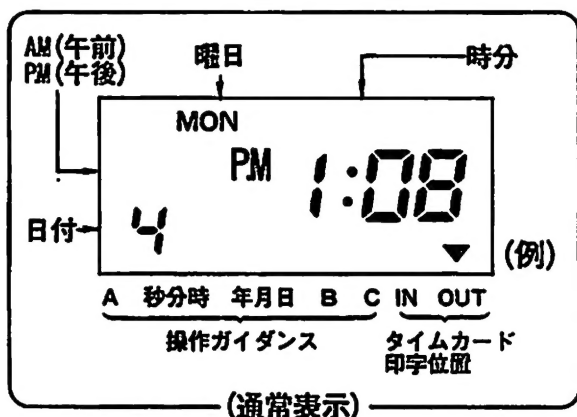

タイムボーイは出荷時において、次の通り設定されています。バッテリーにより5年間メモリーを保持します。

今現在の [年月日・時分 (月差±15秒)]

タイムカードの締日……………20日

日替時刻……タイムカードに印字する段を自動的に切替える時刻 AM 3:00

☆タイムカードの締日が20日の場合は、このままの状態ですぐにご使用になれます。

締日が20日以外の場合は、締日の変更のみ行なえばご使用になれます。


「設定のしかた①・②」をご覧ください。

設定のしかた

① 設定表示の呼び出しかた


- ① **IN** **OUT** 両ボタンを同時に押すと、
[年月日]の表示に切替わります。そのままの
状態で約5秒間ボタンを押し続けます。

(例)




- 注意** ボタンを押している途中に通常表示（左頁の図）に戻ってしまった時は、ボタンを押し直してください。

- ② ビッ音とともに表示は暗唱番号表示に切替わります。




- ◎暗唱番号が必要な場合はP16をご覧ください。

- ③ 表示が【9999】なのを確認して、**OUT** ボタンを2回押します。

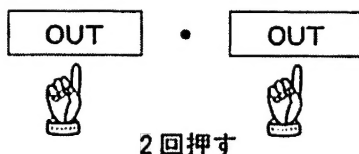

- ④ ビッ音とともに縮日表示に切替わります。



② 変更のしかた

①の操作で締日表示に切替えてから行ないます。


質問（Q1～Q7まで）に答え、その指示に従い操作していきます。

通常ご使用になる場合は、「締日の変更」のみ行なえばすぐにご使用いただけます。

スタート▶

◀締日▶

Q1



A IN OUT

締日は20日ですか？

ノー



右頁①締日の設定を参照して変更してください。

イエス

OUT を押す

◀秒▶

Q2

(例)



秒分時

【秒】はありますか？

ノー



右頁②の・秒の設定を参照して変更してください。

イエス

OUT を押す

6 頁へ




操作のしかた

タイムボーイに数字を入力する場合、次のように操作します。

- 表示されている数字の点滅している所が、変更対象になります。
- **IN** ボタンで数字を選びます、**IN** を押し続けると数字は大きくなります。
- **OUT** ボタンを押して変更を確定し、また表示を次の項目へ切替えます。

① 締日の設定……月末締めは【31】に設定

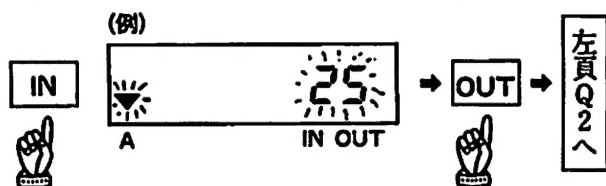

変更できました

★ 締日の変更だけでよい場合は、**OUT** ボタンを7回（通常表示に戻るまで）押します。他の変更がある場合は、左頁Q2へ進みます。

② 時分秒の設定……時分秒は設定されています（ただし月差±15秒）

- 秒の設定…… **IN** を押すと00秒に戻って発進します。



変更できました

◀ 分 ▶

Q3

(例)

05 13 00

秒分時

【分】はありますか？

イエス

OUT

を押す

◀ 時 ▶

Q4

(例)

10 13 10

秒分時

【時】はありますか？

イエス

OUT

を押す

◀ 年 ▶

Q5

(例)

88 09 4

年月日

【年】はありますか？


イエス

OUT

を押す

8 頁へ

ノー



右頁の・分の設定を参照して変更してください。

ノー




右頁の・時の設定を参照して変更してください。

ノー




右頁③の・年の設定を参照して変更してください。

- 分の設定

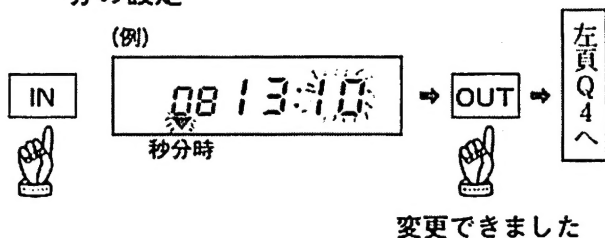


- 時の設定……24時間制で入力します。

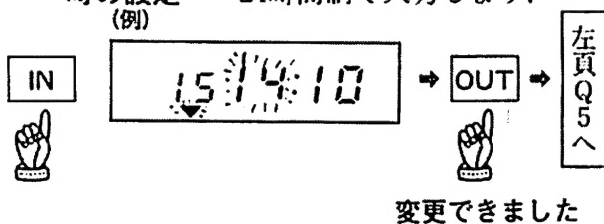

- ③ 年月日の設定……年月日は設定されています。
通常この操作は必要ありません。

- 年の設定……西暦下2桁を入力します。

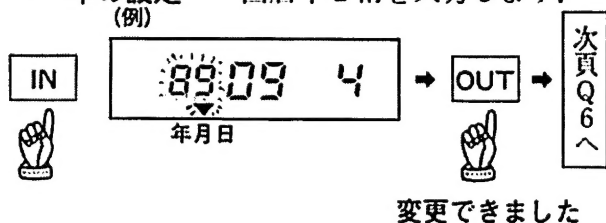

◀ 月 ▶

Q6

(例)

89 09 4


年月日

【月】はありますか？

ノー



右頁の・月の設定を参照して変更してください。



イエス

OUT

を押す

◀ 日 ▶

Q7

(例)

89 10 4


年月日

【日】はありますか？

ノー



右頁の・日の設定を参照して変更してください。



イエス

OUT

を押す

設定（変更）は完了しました。

下のような表示に切替ります。

(曜日は自動設定)


(例)

5 PM THU 2:12

OUT


[通常表示]

• 月の設定
(例)

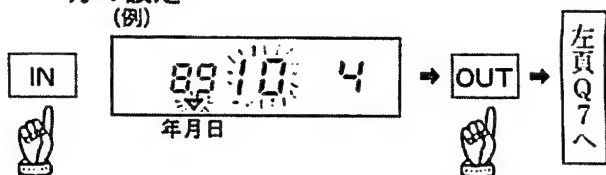

変更できました

• 日の設定
(例)

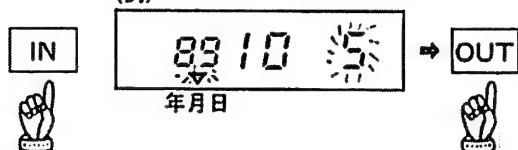

変更できました

それぞれの設定値の最小値・最大値

項 目	最 小 値		最 大 値
年	80	→	99
月	1	→	12
日	1	→	31
時	00	→	23
分	00	→	59

最大値でさらに **IN** ボタンを押すと、最小値へ表示して行きます。

使用方法

タイムカードをまっすぐに投入します。少しカードを差し込むと自動的に引き込み印字します。



表示部の▼マークが示す所(IN又はOUT)に印字します。(▼マークがINの時は、タイムカードのINの列)日付はINに印字する場合のみ、時刻とともに印字されます。

印字位置を変更したい時は、**IN** ボタン又は **OUT** ボタンを押して変更してください。

1 出勤の場合

▼マークが[IN]を示していることを確認して、タイムカードを投入します。

日	入 (IN)	退(OUT)
21	8:46	


◎日曜日は日付の前に*マークが印字されます。

2 退出の場合

▼マークが[OUT]を示していることを確認して、タイムカードを投入します。

日	入 (IN)	退(OUT)
21	8:46	7:09

- ☆ タイムカードの表裏を間違えた場合は、警告音とともに【E C】が表示され印字されません。正しい面にして再投入します。

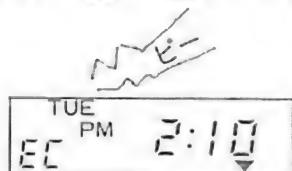


③ 使用上の注意

- ① タイムボーイ専用アダプターをご使用ください。
- ② 電源はA C 100V 50/60Hzをご使用ください。
- ③ 使用温度範囲 0℃～40℃・使用湿度範囲 20%～80%（結露しないこと）
- ④ タイムボーイ専用タイムカードをご使用ください。
- ⑤ 折れたカード・濡れたカード・汚れたカードなどは使用しないでください。

④ 設置のしかた


- ① 台上に設置する場合、

同梱されている両面テープを固定板に貼り、しっかり固定します。本体をスライドさせて取付けます。

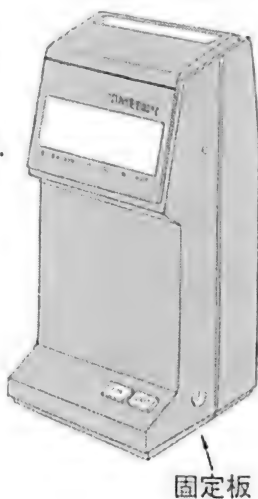

② 壁掛けにする場合

固定板に両面テープを貼
り、ビスとテープでし
っかり固定します。
本体を右図のよう
にして取付けま
す。

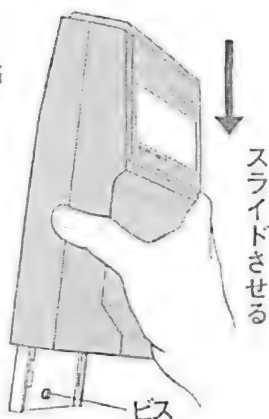

＊ 両面テープの粘着力が弱くなったら、
新しいテープと交換してください。

⑤ 設置の注意

(次のようなところには、置かないでください。)

- 湿気やホコリの多い場所。
- 直射日光のあたる場所
- 不安定な場所 (特に本機は非常に小型なので、テーブルの端などに置いて落さないようにお願いします。)

(アダプターの接続について)

- アダプターはコンセントに対して垂直に接続し、しっかり固定するようにしてください。(固定されていないと、接触不良を起してトラブルの原因になります。)
- アダプターは直接コンセントに差し込んでください。(二重コンセントなどからの使用は、避けてください。)

インクパットの交換

タイムカードの印字が薄くなってきたら、インクパット(別売)の交換を行なってください。

① カバーのはずしかた

通常カバーをはずす必要はありません。インクパットの交換の時のみ行ないます。

① 本体を逆さまにして持ちます。

② 図1のように後カバーの底面を指で押さえながら、前カバーの手前を少しはずします。



図1 前カバー

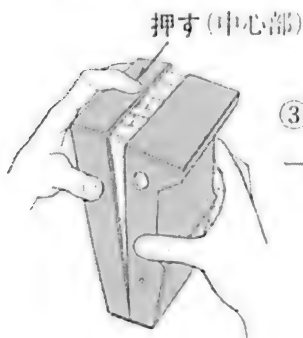


図2

④ 図3のように本体を持ちかえて、前カバーを矢印の方向にゆっくりとはずします。

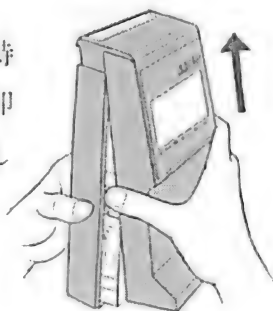


図3

* 基板には絶対触れないようにしてください。

② インクパットの交換のしかた

- ① 図4の矢印の方向にインクパットのつまミを取りはずします。

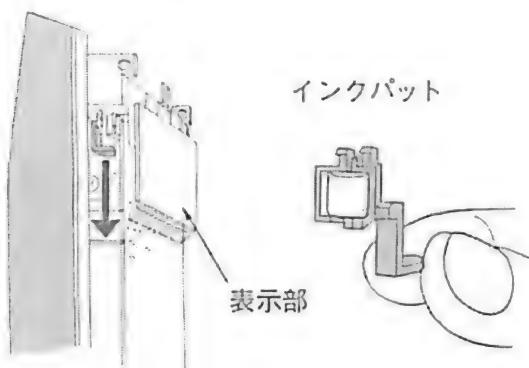


図4

- ② 図5のようにして新しいインクパットと交換します。

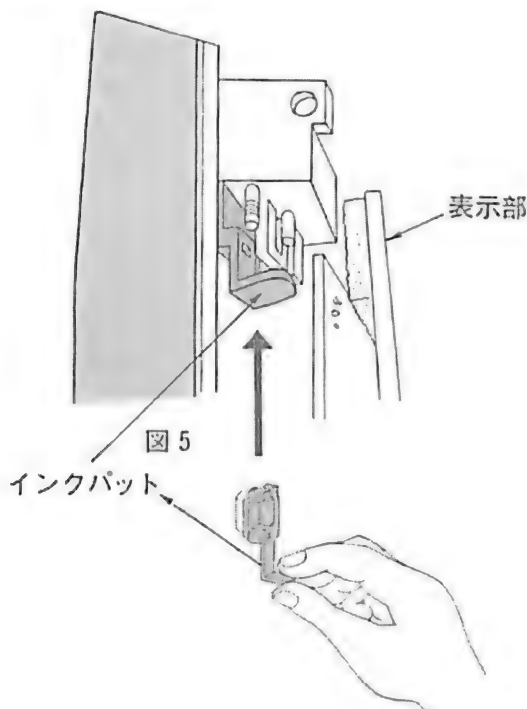


図5

③ カバーの取付けかた

- ① 図6のように前カバーの上部を、後カバーのフックにはめこみます。


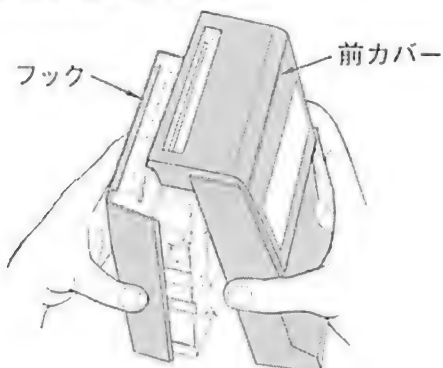


図 6

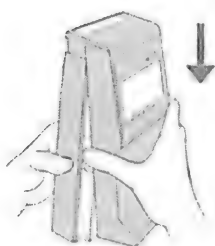

- ② フックがはずれないように本体を逆さまに持ちかえて、図7のようにしてカバーを取付けます。
(操作ボタン [IN][OUT] が前カバーにひっかかることがありますので、注意してください。)

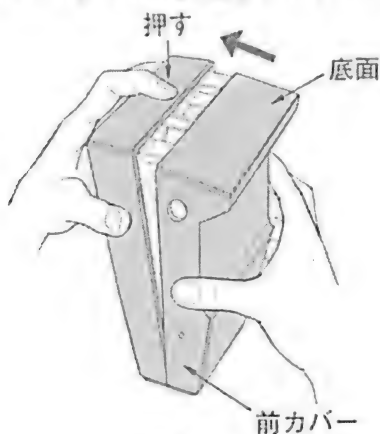


図 7

暗唱番号の登録・照合

① 暗唱番号とは……？

タイムレコーダーの管理者以外の不正使用を防ぐためのものです。

設定内容の変更の場合に、予め登録した暗唱番号(4桁)と番号を照合して、それが一致すれば表示は締日表示に切替わり変更が可能です。

② 登録のしかた

① 暗唱番号(4桁)を決めます。○○○○

* この番号は必ず記録してください。

② 両ボタンを同時に押します。そのままの状態約5秒間ボタンを押し続けます。ピー音と共に表示は暗唱番号の表示に切替わります。

⇒P3設定のしかた①設定表示の呼び出ししかたを参照

③ ボタンで点滅する上2桁を選びます。(0～98)

④ ボタンで登録します。

⑤ ボタンで点滅する下2桁を選びます。

⑥ ボタンで登録します。

⑦ 暗唱番号は登録されました。

表示は締日表示に切替わります。



• 変更がない場合は、 を押して(7回)通常表示にしてお使いください。

③ 暗唱番号の照合のしかた

※暗唱番号を登録してある場合のみ必要です。
設定内容の変更が必要になった場合、まず、
暗唱番号の照合を行ないます。

- ① 照合をするには、②登録のしかた①～⑥
と同じ操作を行ないます。
- ② 暗唱番号と照合した番号が一致すれば、
変更の操作へ進むことができます。

番号が一致した場合

下のような表示に変わります。



P 4 「②変更のしかた」へ進むことができます。

番号が一致しない場合

下のような表示に変わります。




再度、暗唱番号の照合をやり直してください。

* 万が一、暗唱番号を忘れた場合はリセットを行ないます。(次頁)

リセットのしかた


この操作は暗唱番号を忘れてしまった時以外は、絶対行なわないでください。全データが消去されます。

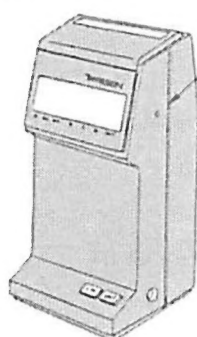

リセットスイッチ

本体のリセットスイッチをシャープペンシルなどの先で押します。

◎ 下のような表示に変わります。



全部のデータが消去されますので、設定をすべてやり直す必要があります。

仕 様

サ イ ズ：W107×H211.5×D72.5mm
620g

電 源：DC12V+4V-0V 7W
(専用アダプター使用)

使用温度：0℃～40℃(結露しないこと)

使用湿度：20%～80%(結露しないこと)

時計機構：水晶発振式，平均月差±15秒

月末調整：万年カレンダー内蔵(自動)

表示装置：デジタル表示

印字方式：シリアル静止印字

バッテリー：5年間(環境条件により異なります)

※ 製品改良のため外観・仕様・価格など予告なしに変更することがございます。

付 属 品(別売)

- ・専用タイムカード
- ・カードラック
(10人用, 15人用, 20人用, 50人用)
- ・インクパット

お近くの文具・事務機店でお買い求めください。

本機についてのお問い合わせは、お買上げ店までご連絡の程お願いいたします。



株式会社テクノ・セブン

事務機器部門 NIPPO®

横浜市神奈川区羽沢町1656

☎045 (381)7511

札幌営業所 ☎011 (643)0622
仙台営業所 ☎022 (275)6771
北関東営業所 ☎048 (833)2211
千葉営業所 ☎0472 (33)3401
多摩営業所 ☎0425 (74)7871
東京営業所 ☎03 (253)5533
横浜営業所 ☎045 (322)1146
名古屋営業所 ☎052 (733)5177

京都営業所 ☎075 (365)0041
大阪営業所 ☎06 (454)1521
高松営業所 ☎0878 (22)6745
広島営業所 ☎082 (295)5550
福岡営業所 ☎092 (483)0791
システム営業課 ☎03 (409)4727
資 料 課 ☎045 (322)1149

TIMEBOY®

保証書

この製品は、高度な電子技術と完全な品質管理、
そして厳重な検査行程を経て造られております。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。必ず記入捺印してお客様へお渡してください。

機 種	
保証期間	(お買い上げ日) 年 月 日から1ヵ年
お客様名	_____
ご住所	〒 番 ()
販売店	住所・店名

NIPPO